



BRASTA

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO KABINA

NORA PLUS

Prieš dušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite elektros ir vandens instaliacijų esančių sienose, grindyse. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Stiklo gaminius esančius pakuotėje būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo ar pakuotėje įkomplektuotus "U" formos profilius.




Statant stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.

Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniam rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdant surinkinėti kabina, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra. Gamintojas nepriima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu kabina jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant kabina.

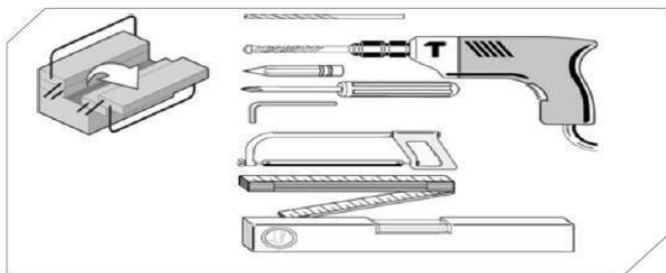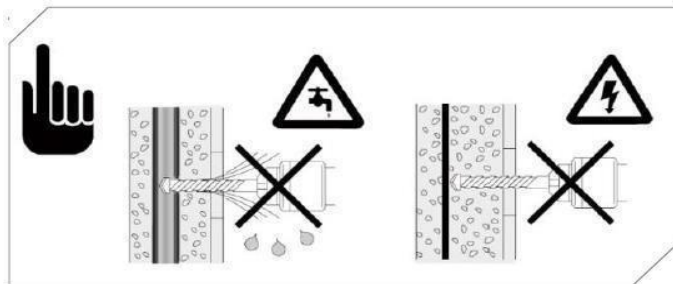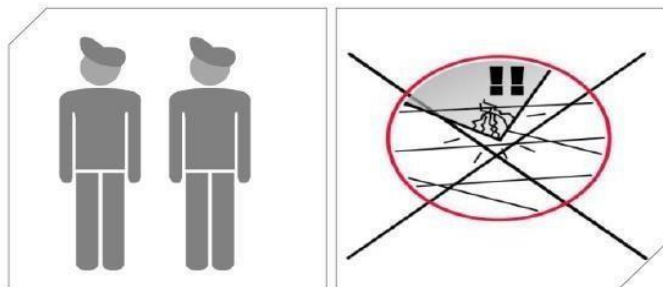


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

1


Kabina susideda iš 3 stiklų – „A, B ir C“.

Montavimo darbai pradedami nuo stiklo „C“.

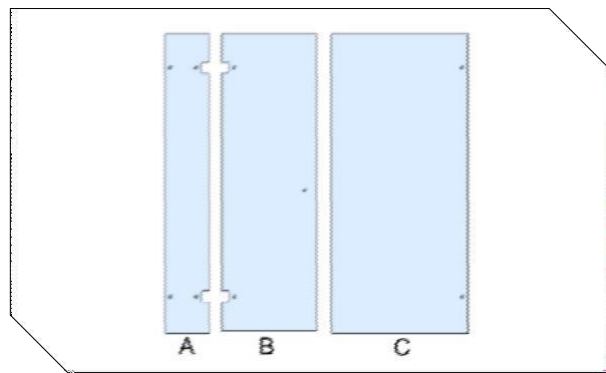


2

Ant „C“ stiklo uždėkite magnetinę ir sieninę tarpinę. Jos atpjaukite taip, kaip nurodyta–viršujejosturibūtilygiossu stiklu,oapačioje3mmužjilgesnės.

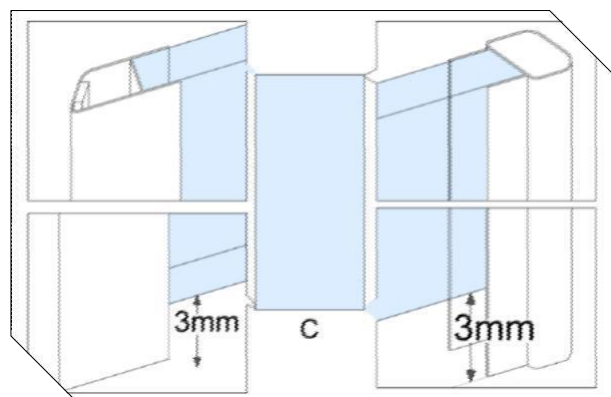


3

Ant stiklo apačios uždėkite „U“ formos profilį. Jo ilgį galite pasiskaiciuoti iš „švaraus“ stiklo „C“ matmens milimetrais atėmę 10 arba išmatavus stiklo atstumą tarp tarpinių. DĖMESIO: atpjautą reikiamo ilgio profilį kol kas priestiklo netvirtinkite.

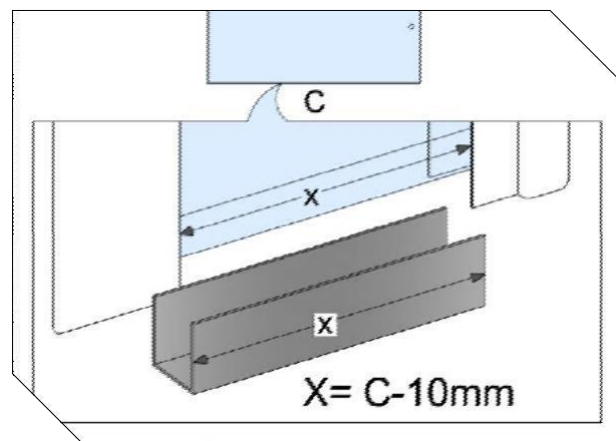


4

Prie stiklo prisukite sieninius laikiklius, kaip nurodyta paveikslėlyje. Atkreipkite dėmesį į tarpinių išsidėstymą - storesnė tarpinė turi būti kabinos išorinėje pusėje.

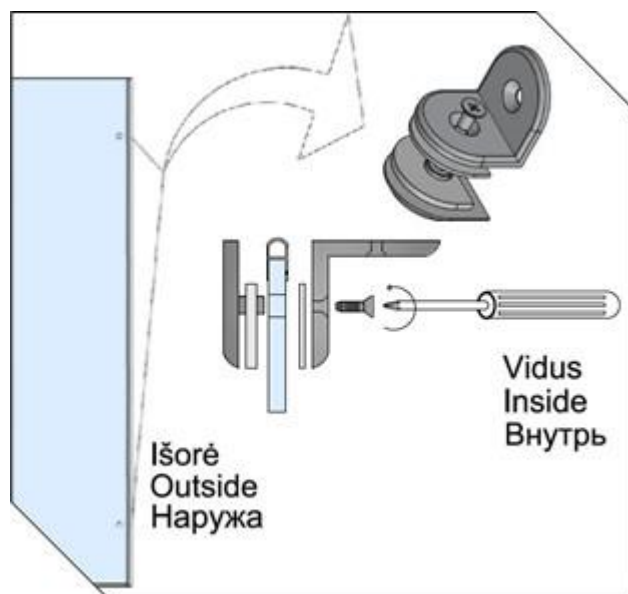


5

Gulsčiuo pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą. Atstumą pasiskačiuoti galite prie stiklų „A“ ir „B“ ilgių milimetrais pridėjus 25. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14 mm.

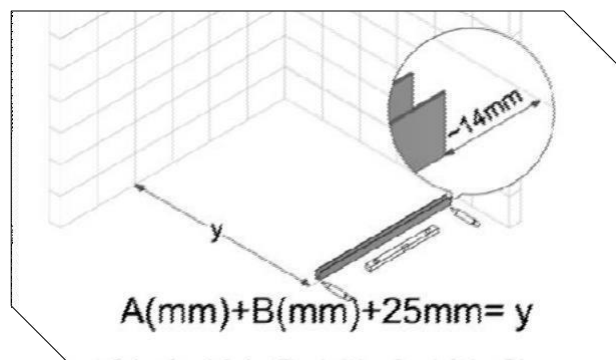


6

„U“ formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Į profilį sudėkite dvi 3 mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais. Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

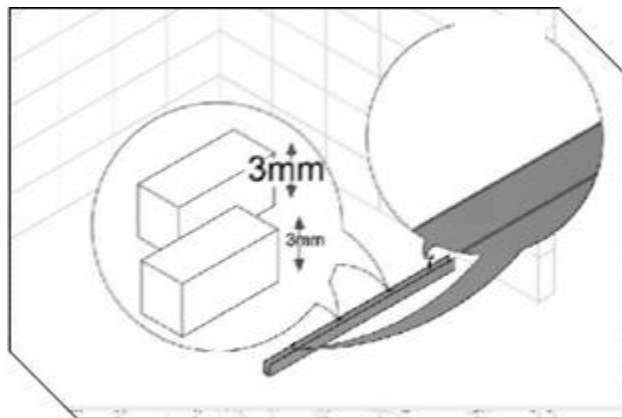


7

Į „U“ formos profilį tepkite silikoną. (Silikoną labiau tepkite ties išorine profilio sienele).

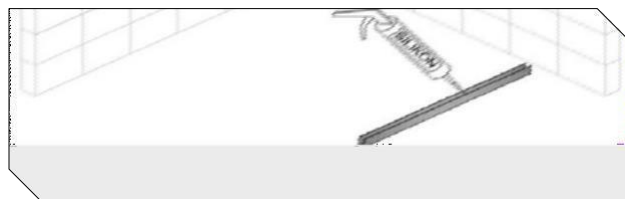


8

Įstatykite stiklą į „U“ profilį. Prie sienos pritvirtinkite sieninius laikiklius. DĖMESIO: prieš tvirtinant, būtina sienelę sulyginti gulsčiu.

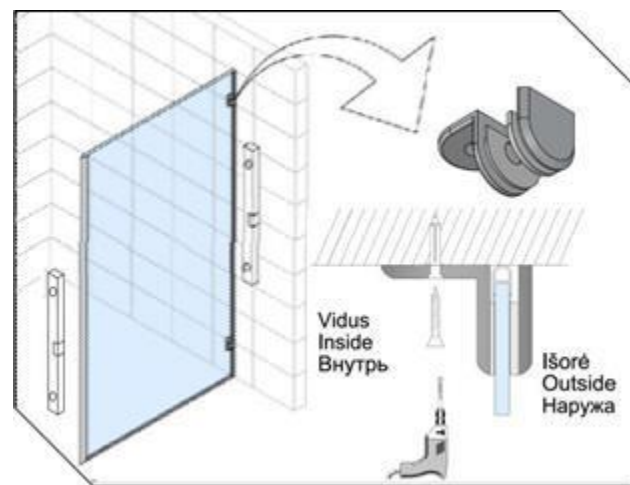

9


Toliau montavimą tęsite su stiklu „A“.

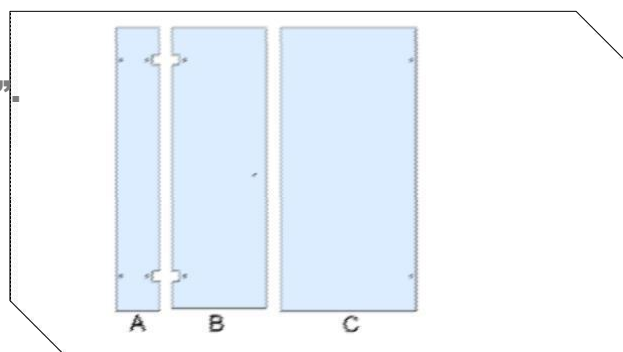

10


Uždėkite sieninę tarpinę taip, kaip nurodyta paveikslėlyje. Tarpinė viršuje turi būti lygi su stiklu, o apačioje 3mm ilgesnė. Atmatuokite ir atpjaukite reikiamo ilgio „U“ formos profilį. Jo ilgį galite pasiskaiciuoti iš „švaraus“ stiklo „A“ matmens milimetrais atėmę 5 arba

pasimatavę atstumą nuo tarpinės iki stiklo krašto.

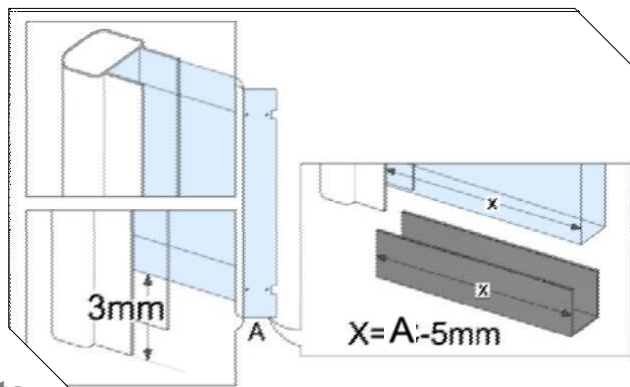


11

Prie stiklo prisukite sieninius laikiklius taip, kaip nurodyta. Atkreipkite dėmesį į tarpinės storesnė tarpinė turi būti kabinosišorinėje pusėje. Vėliau prisukite lankstus. Būtina atkreipti dėmesį į tarpinių išdėstymą- trystarpinėsvidinėjekabinospusėjeirdvišorinėje. Nesumaišykite ir neprisukite lankstų atvirkščiai. Lanksto pusė, kuri yra su ašimi, tvirtinama prie sienelės, o lanksto pusė, kuri varstosi ant ašies, vėliau bus tvirtinama prie durų stiklo.

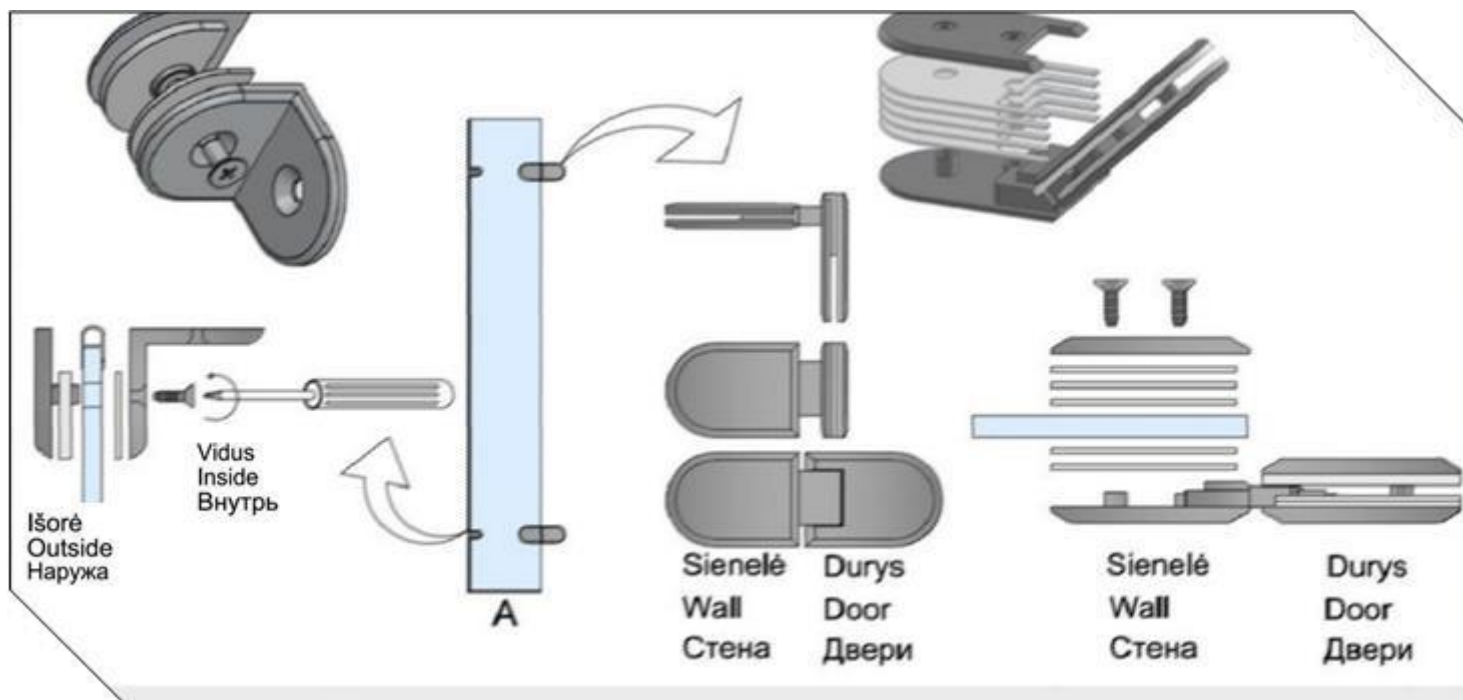


12

Gulščiuo pagalba pasižymėkite „U“ formos profilio tvirtinimo vietą. Atstumą pasiskaiciuoti galite prie stiklo „A“ ir „B“ ilgių milimetrais pridėjus 25. U profilį nuo sienos reikia atitraukti apie 14 mm.

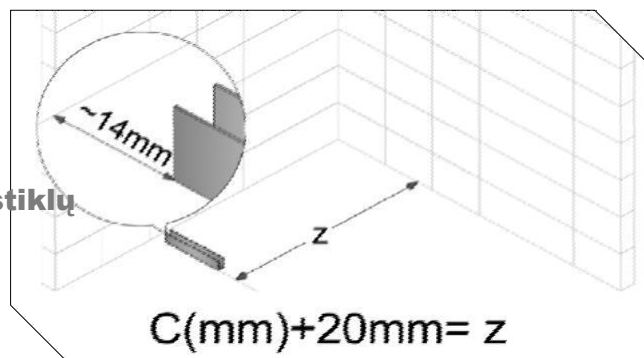


13

„U” formos profilį pritvirtinkite prie grindų. Į profilį sudėkite dvi 3 mm storio tarpines, kad stiklas neturėtų tiesioginio kontakto su varžtais. Prieš tvirtinant nepamirškite profilį atitraukti 14 mm nuo sienos.

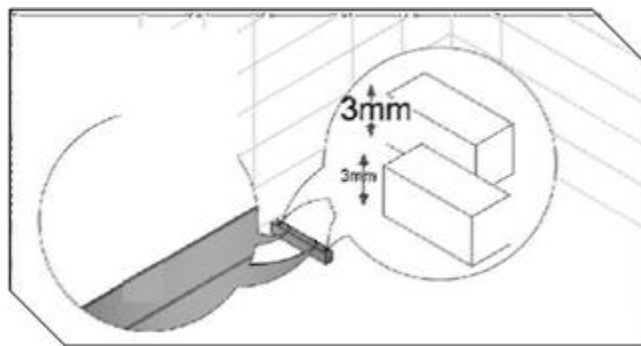


14

Į „U” formos profilį įtepkite silikoną. (Silikoną labiau tepti ties išorine profilio sienele).

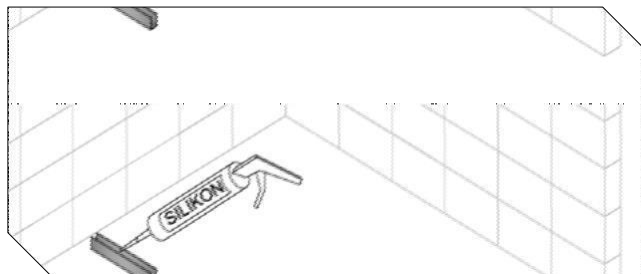


15

Įtatykite stiklą į „U” profilį. Prie sienos pritvirtinkite sieninius laikiklius. **DĖMESIO:** prieš tvirtinant, būtina sienelę sulygtinti gulsčiu.

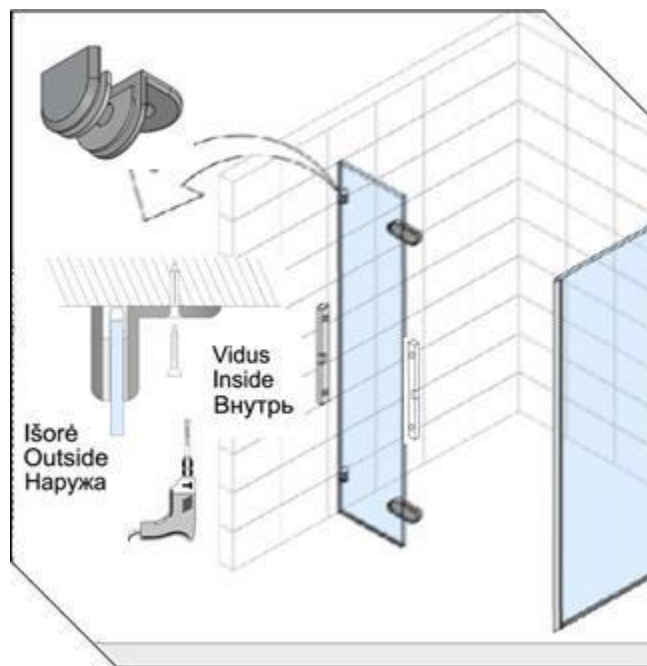


16

Gulsčiu pagalba įsitikinkite, kad stiklai yra viename aukštyje. Jeigu yra priešingai, kabina reguliuoti galite „U” profiliopagalba.

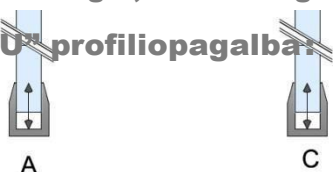


Esant būtinybei, kabiną minimaliaipareguliuotigalėsiteir tolimesnėje montavimo eigoje.

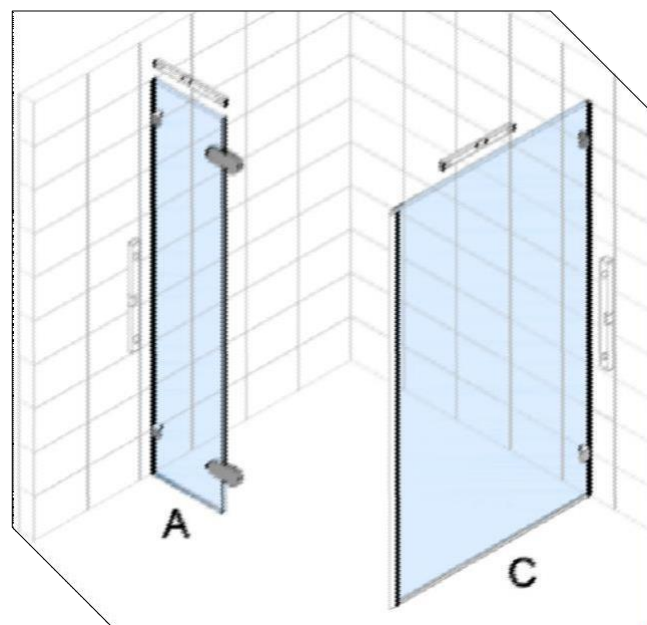


17

Toliau montavimą tęsite su paskutiniu durų stiklu "B".

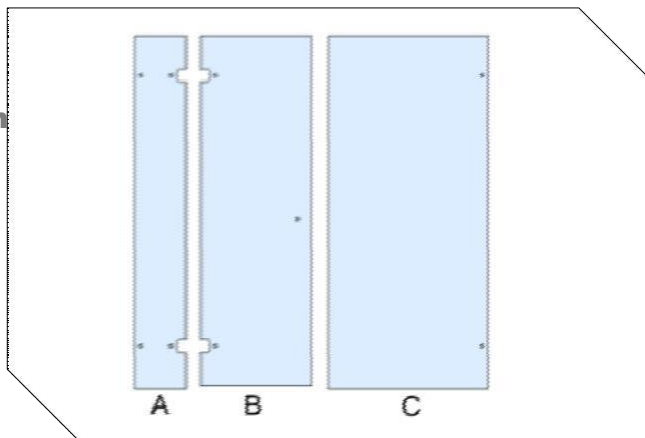


18

Ant durų stiklo uždėkite magnetinę tarpinę taip, kaip nurodyta. Viršuje ji turibūti lygi sustiklu, o apačioje 5 mm trumpesnė negu stiklo ilgis.

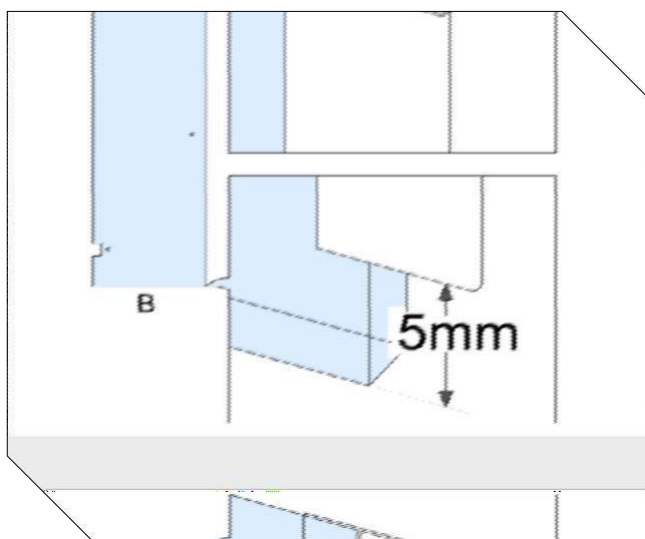

19


Uždėkite apatinę durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia pagal magnetoformą. Lengviausias yra šis būdas: uždėkite tarpinę, nustatykite nukerpamą vietą, tarpinę paspauskite kiek žemyn ir nukirpkite pagal magneto formą.

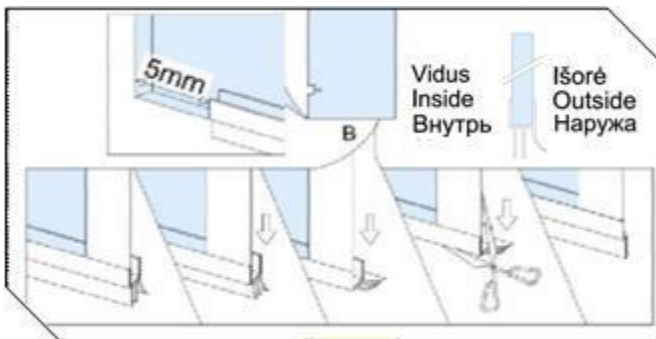




20

Prisukite rankenėlę.


Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, mažą tarpinę skylėje.

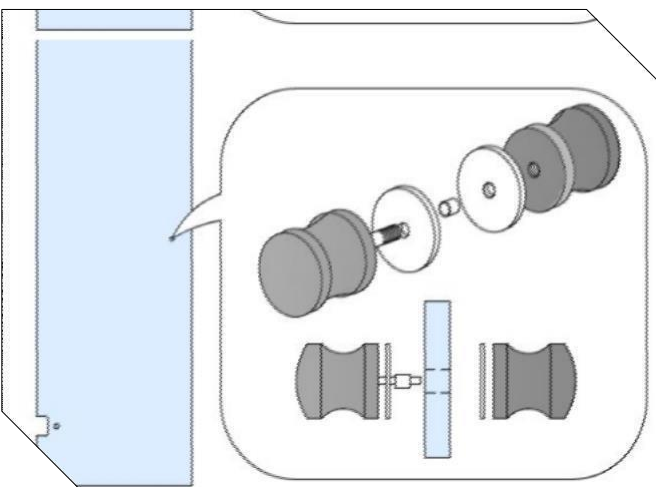

Durų tvirtinimas prielankstų. Prieš montuojant, būtina atkreipti dėmesį į tarpinių išdėstymą: stora tarpinė vidinėje kabinos pusėje, dvi plonos tarpinės išorinėje kabinos pusėje.

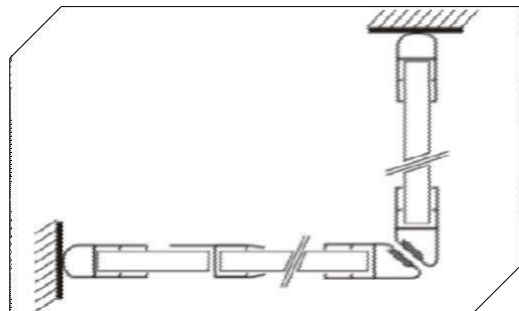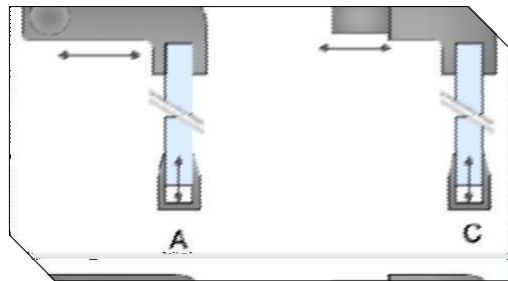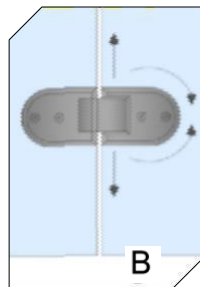


DĖMESIO: lankstus galima prisukti tik tada, kai gulsčiuko pagalba sulyginate stiklo viršų ir įsitikinate, kad lygiai sukimba magnetinė tarpinė. Viršų padėssulyginti pagalbinės kaladėlės. Kabinoje yra palikta vieta reguliavimui: Stiklai “A” ir “C” turi galimybę keisti padėtį “U” profilio pagalba. Durų stiklas “B” reguliuojasi lankstų pagalba: atlaisvinkite lanksto varžtus, kurie veržia duris, ir keiskite durų kryptį, kol išgausite norimą padėtį. Kai kabinos stiklų viršus viename aukštyje ir magnetinės tarpinės lygiai sukimba, galima priveržti lankstus priedurų stiklo. Taip pat, kabiną minimaliai galėsite pareguliuoti sekančioje eigoje, tvirtinant viršutinį kabinos laikiklį.

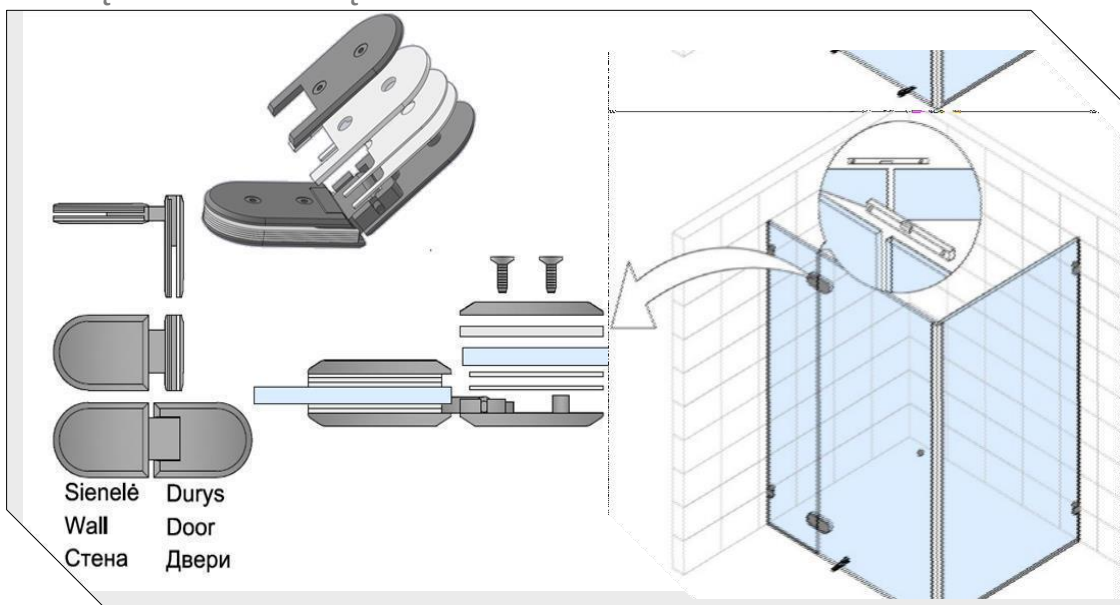

Atidarykite duris ir uždėkite durų tarpinę taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia į tris skirtingo ilgio atkarpas:


- 1) nuo stiklo viršaus ikilanksto,
- 2) nuo lanksto iki lankstoir
- 3) nuo lanksto tokiu ilgiu, kad tarp tarpinės ir grindų liktų 3(mm) tarpas.

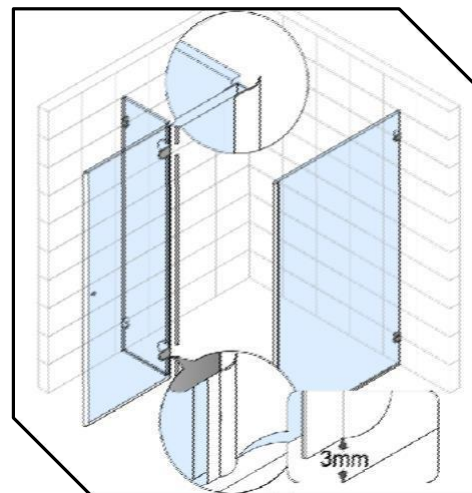

23

Uždėkite viršutinį laikiklį: 1) pritvirtinkite prie sienos laikiklį, 2) uždėkite vamzdį ir 3) ant vamzdžio uždėkite stiklo laikiklį, kuris turi laikyti stiklą „A“.

Sureguliuokite pastarojo tvirtinimo vietą ir pritvirtinkite jį prie vamzdžio. Uždėkite stiklo laikiklį, kuris laiko stiklą „C“, jį sureguliuokite ir prisukite prie vamzdžio.

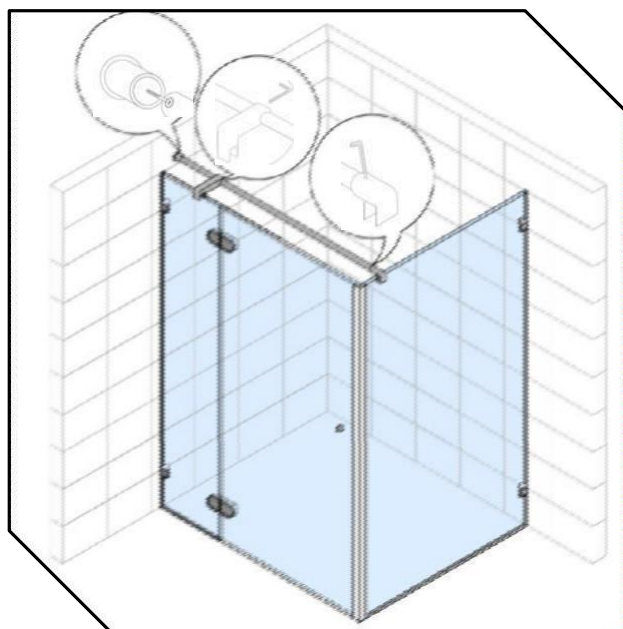

24

Atmatuokite reikiamo ilgio slenkstuką, sujunkite slenkščio kampukus ir priklijuokite jį silikono pagalba.



25

Sandarumui užtikrinti, vidinėje kabinos pusėje stabilių stiklų jungtis su sienomis ir grindimis užtepkite silikonu.

