

/Spiedogs: RAŽOTĀJS\*ISO 9001 KVALITĀTE\*  
Logotips\*„BALTIJOS BRASTA”\*DUŠAS KABĪNES/



# BRASTA

## MONTĒŠANAS INSTRUKCIJA

DUŠAS KABĪNE

### KATARINA

Pirms dušas kabīnes montēšanas obligāti pārlicinieties, ka nesabojāsi sienās un grīdās esošās elektrības un ūdens instalācijas. Par bojājumiem atbildiet Jūs.

Montēšanas vietu ir nepieciešams iztīrīt, stikli jānomazgā ar stiklu tīrītāju.

Montēšanai drīkst lietot tikai sanitāro silikonu.

Iepakojumā esošos stiklus ir nepieciešams sargāt no tieša kontakta ar flīzēm vai keramiku. Tos izpakojojot, var novietot uz kartona lapas vai iepakojumā nokomplektētajiem „U” formas profiliem.




Iestatot stiklu, izvairieties no straujām un spēcīgām kustībām.


Visus montēšanas darbus veiciet secīgi atbilstoši instrukcijai, lai dušas kabīne gala rezultātā būtu kvalitatīva un hermētiska.

Visi izmēri instrukcijā norādīti milimetros.

Pirms kabīnes komplektēšanas uzsākšanas, ir nepieciešams pārbaudīt materiālu kvalitāti: vai stikli, profili un dušu furnitūra nav saskrāpēta un sabojāta. Ražotājs nepieņems pretenzijas par šādiem bojājumiem, ja kabīnes montēšana jau ir uzsākta vai pabeigta.

Pirms montēšanas obligāti jānovērtē sienu un grīdu taisnums, un tas jāņem vērā, montējot kabīni.

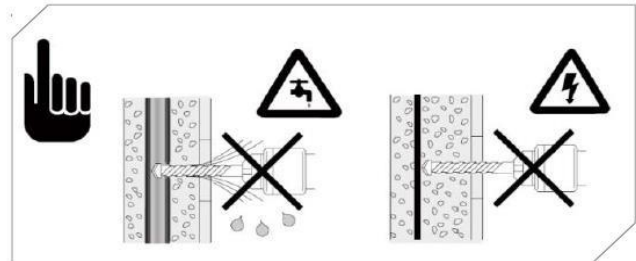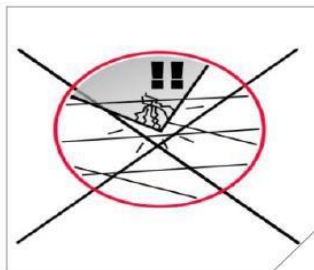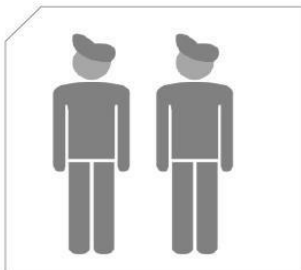


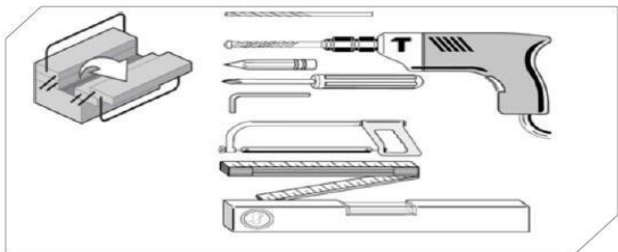

UAB „BALTIJOS BRASTA”  
Palemonioela 7B, LT-52158, Kauņa,  
Lietuva  
Tālr.: +370 37 45 70 21, Fakss: +370 37  
45 37 32  
E-pasts: [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)


# 1

Uz durvju stikla uzlieciet blīvi. Augšpusē tai ir jābūt vienā līmenī ar stiklu, bet apakšpusē par 5 mm īsākai par to.

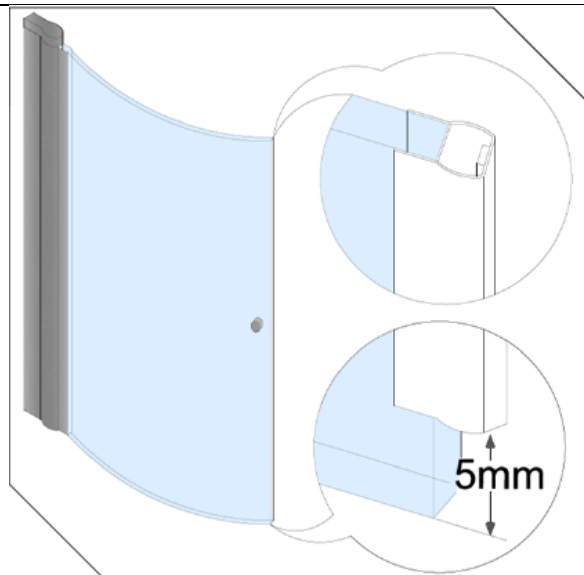

# 2


Pieskrūvējiet rokturi. Obligāti pievērsiet uzmanību blīvju izvietojumam: pa vienai blīvei no abām stikla pusēm, maza blīve caurumā.

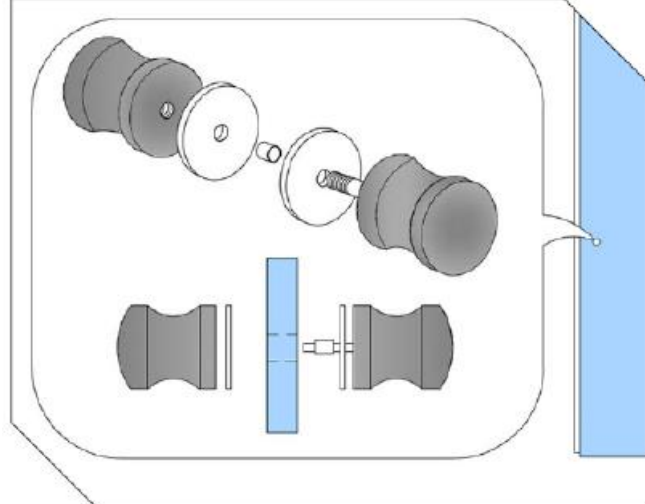

# 3


Palieciet apakšējās blīves zem sienas profiļiem un atzīmējiet sienas profiļu stiprināšanas vietas. Apakšējās blīves ir divu dažādu biezumu (5 mm un 2 mm). Kuras izmantot, nolemsiet uz grīdas novietojot līmeņrādi: ja grīda ir līdzena, izmantojiet 5 mm biezu blīvi, pretējā gadījumā blīves izvietojiet tā, lai profiļi būtu vienā augstumā. Kabīnēs, kurās tiek izmantoti sliekšņi, profiļu vienmēr vajag pacelt vismaz uz 5 mm apakšējām blīvēm. Ja sliekšnītis netiks izmantots, tad apakšējās blīves izmantojamas tikai, lai novienādotu grīdas nelīdzenumu.

Ja kabīne ir 80X80 cm, attālums „B“ ir 790 mm  
Ja kabīne ir 90X90 cm, attālums „B“ ir 890 mm  
Ja kabīne ir 100X100 cm, attālums „B“ ir 990 mm

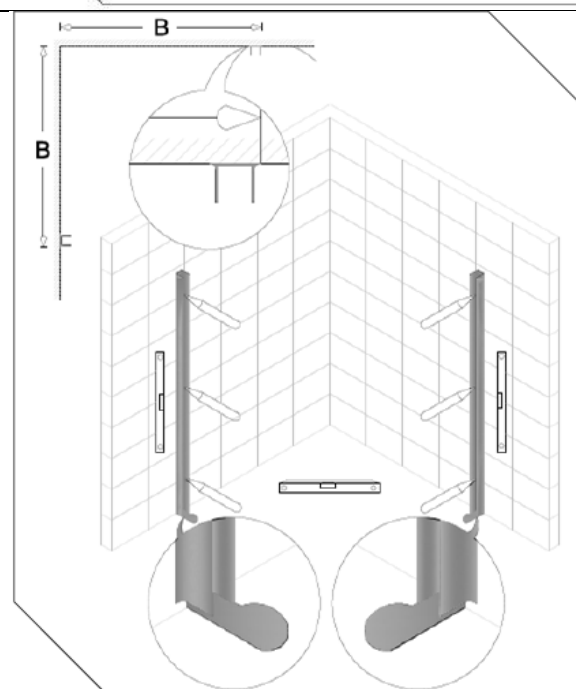


4

Atzīmētajās vietās izurbiet caurumus.  
Cauruma diametrs 6 mm.

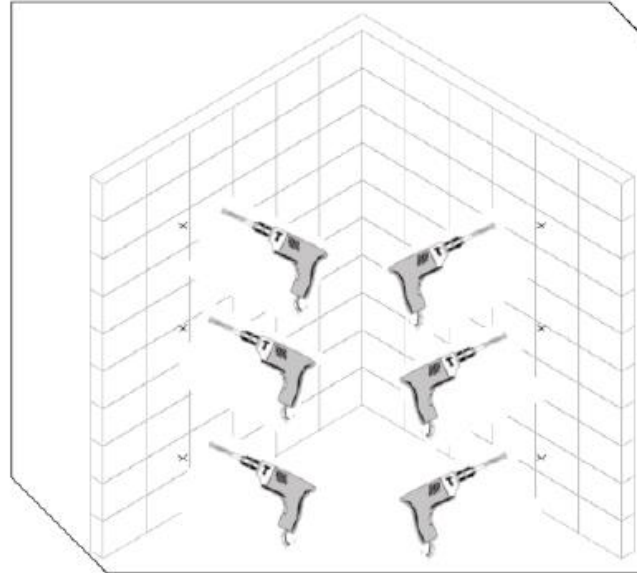


5

Izurbtajos caurumos ielieciet skrūvju  
dībeļus.

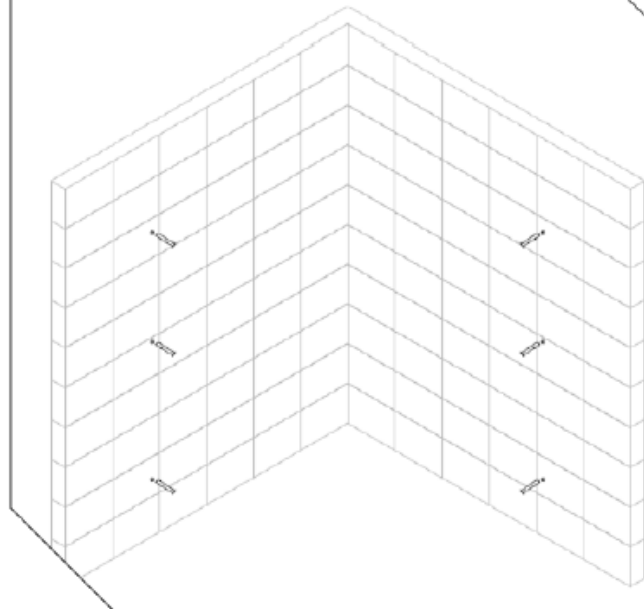


6

Pirms sienu profilu stiprināšanas pie  
sienas, uzsmērējiet silikonu uz profila  
„muguriņas”. Uzsmērējot silikonu, profilu  
neapgrieziet, lai izurbtie caurumi sienā  
atbilstu caurumiem profilā.

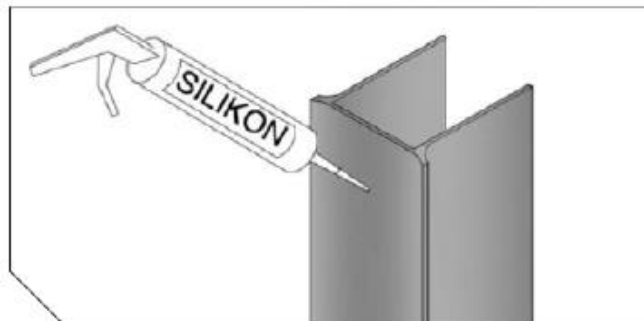



7

Pie sienas piestipriniet sienas profilus.  
UZMANĪBU: Skrūves pieskrūvēt ļoti stipri nav nepieciešams, iedobtas “muguriņas” dēļ, profila sienīņas pieskrūvējot par stipru, tās ielieksies uz iekšpusi. Skrūves skrūvējiet līdz brīdim, kad tās atspiežas profilā un tie nedaudz ieliecas uz iekšu.

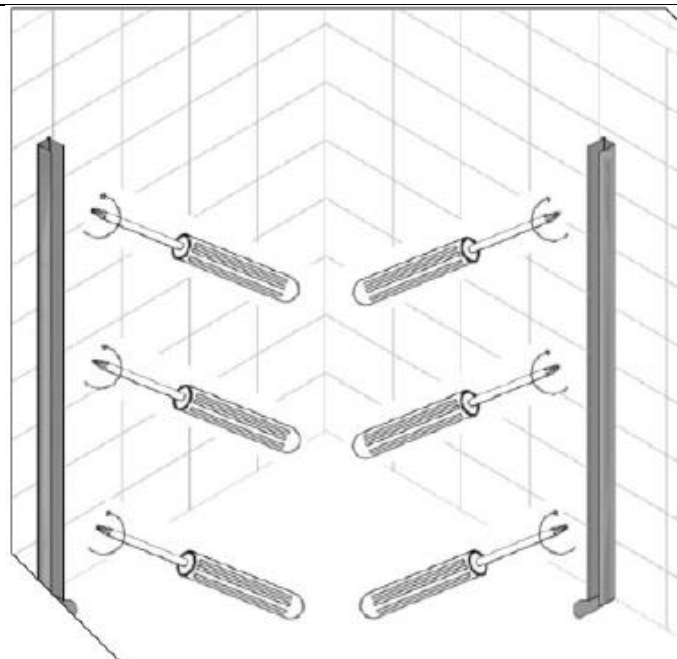


8


Piestiprinātajos profilos ievietojiet durvju konstrukciju. Ar līmeņrāža palīdzību izlīdziniet kabīnes augstumu. Pārbaudiet vai līdzeni saķeras magnētiskās blīves. Kabīnei ir atstāta vieta regulēšanai. Kabīni iespējams vajadzēs regulēt nelīdzenu sienu vai grīdu dēļ. Sienas profila robeža 12 mm.

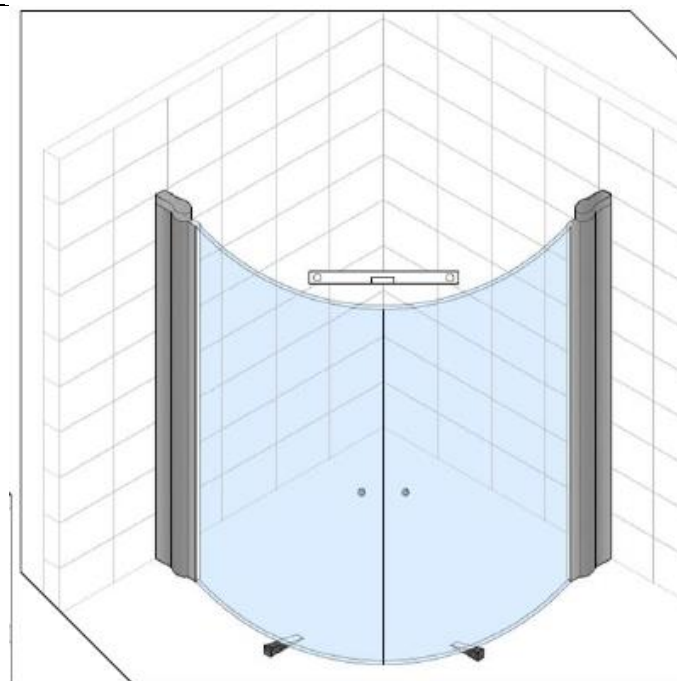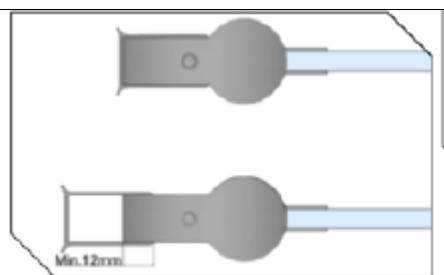

9

Ar 3 skrūvēm, savienojiet sienas profilu un sienīņas konstrukciju. Caurumus sagatavojiet ar 3,5 mm urbi. Caurumus urbiet no augšpusē un apakšas ~ 50 mm attālumā un vienu vidū. Pirms skrūvju pieskrūvēšanas, uzlieciet starpblīvi skrūves uzgalim. Uzlieciet skrūves uzgali.

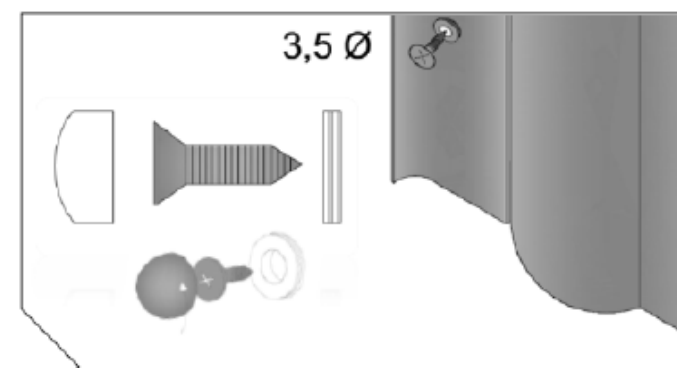
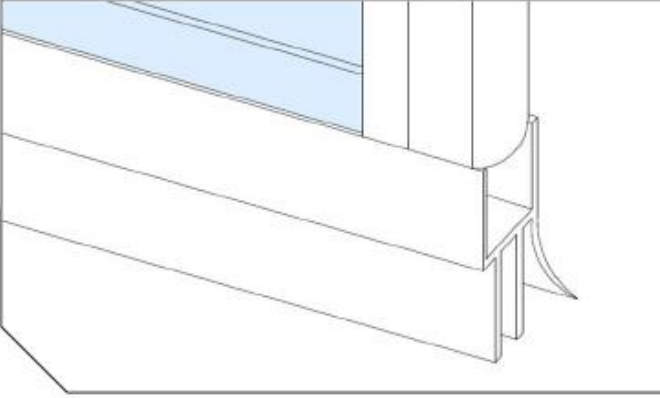
<h1>10</h1>	<p>Durvju apakšā novietojiet blīves tā, kā norādīts.</p>	
<h1>11</h1>	<p>Nomēriet nepieciešamo sliekšņa garumu un ielīmējiet to ar silikona palīdzību.</p>	