



BRASTA



07




EN 14428:2008+A1

UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA





Dušas kabīne

RASA


Pirms uzstādīšanas ir jāpārlicinās, ka elektrības vai ūdens pieslēgšanas piederumi sienās, grīdās vai ārpus telpām netiks bojāti, jo jūs esat atbildīgs par to defektiem. Pirms uzstādīšanas ir jānotīra uzstādīšanas vieta un stikli, izmantojot parasto stikla tīrīšanas līdzekli. Uzstādīšanā var izmantot tikai sanitāro silikonu. Stikla detaļas iepakojumā ir jāaizsarga pret tiešu kontaktu ar flīzēm vai keramiku. Pēc atpakošanas tās var uzlikt uz kartona vai ievietot U-profilos, kas ietilpst komplektā. Pēc stikla uzstādīšanas ir jānovērš pēkšņas kustības vai rāvieni. Visi uzstādīšanas darbi ir jāveic konsekventi, ievērojot norādījumus, lai rezultāts beigās ir kvalitatīvs un dušas kabīne ir hermētiskā. Visi izmēri ir norādīti milimetros.

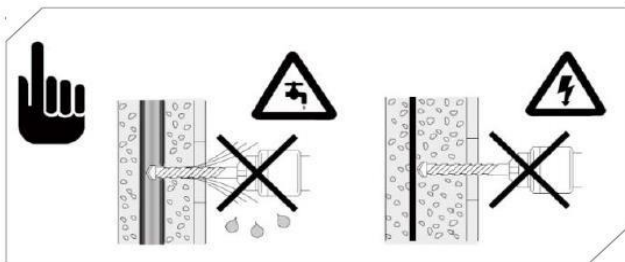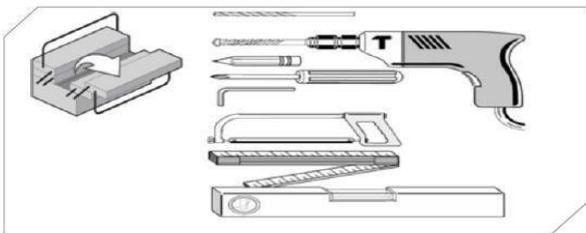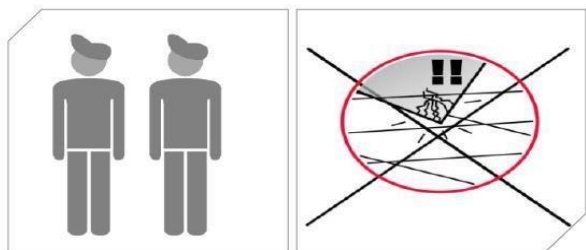


UAB „BALTIJOS BRASTA”
Palemono iela 7B, LT-52158, Kauņa, Lietuva
Tālr.: +370 37 45 70 21, Fakss: +370 37 45 37 32
E-pasts: info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

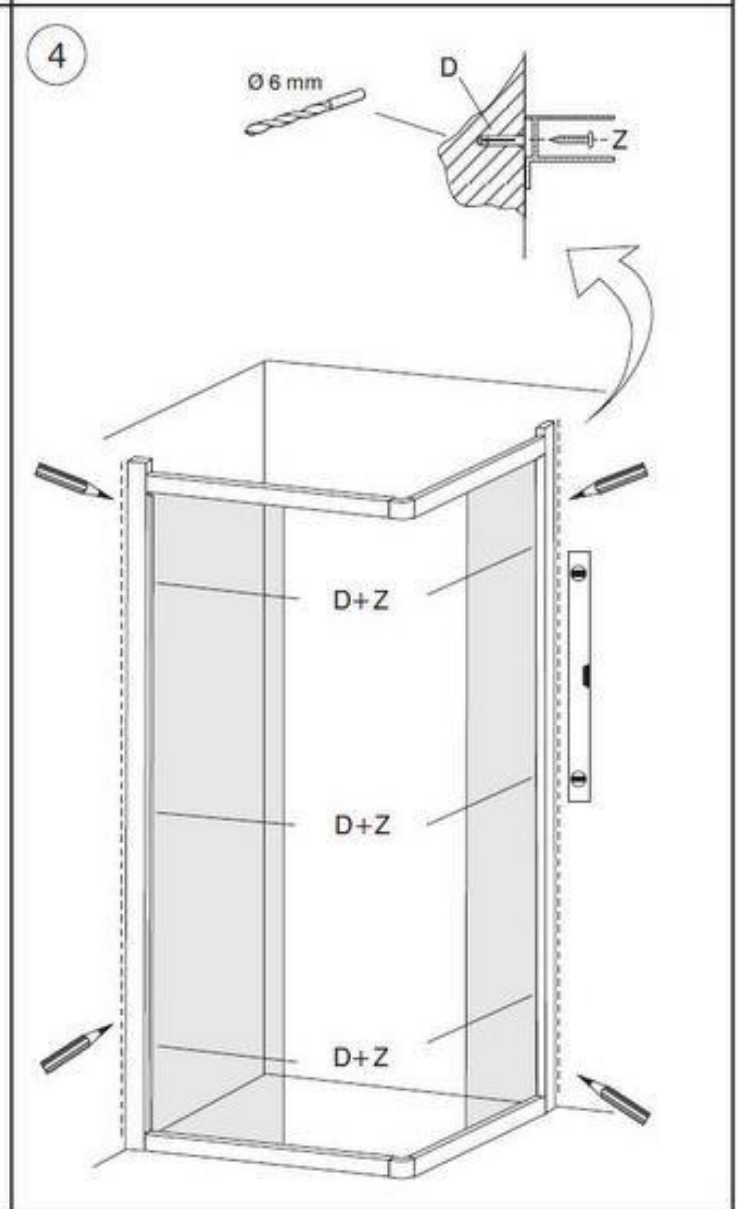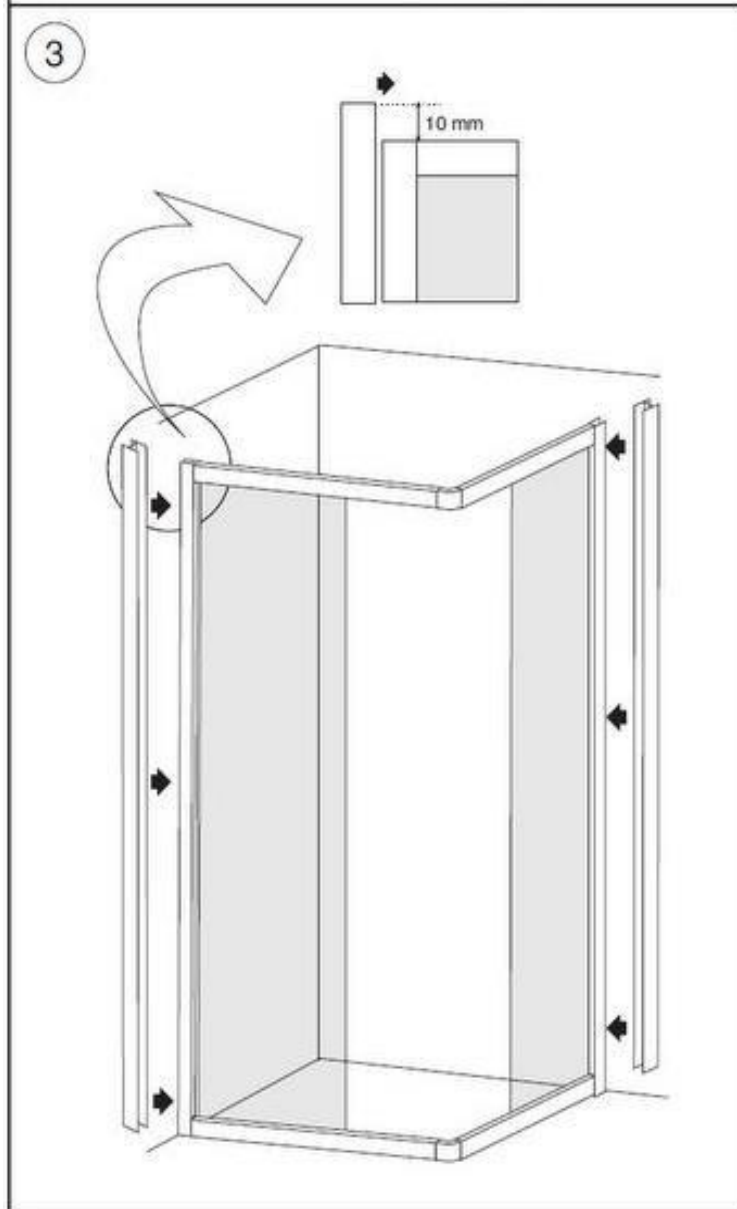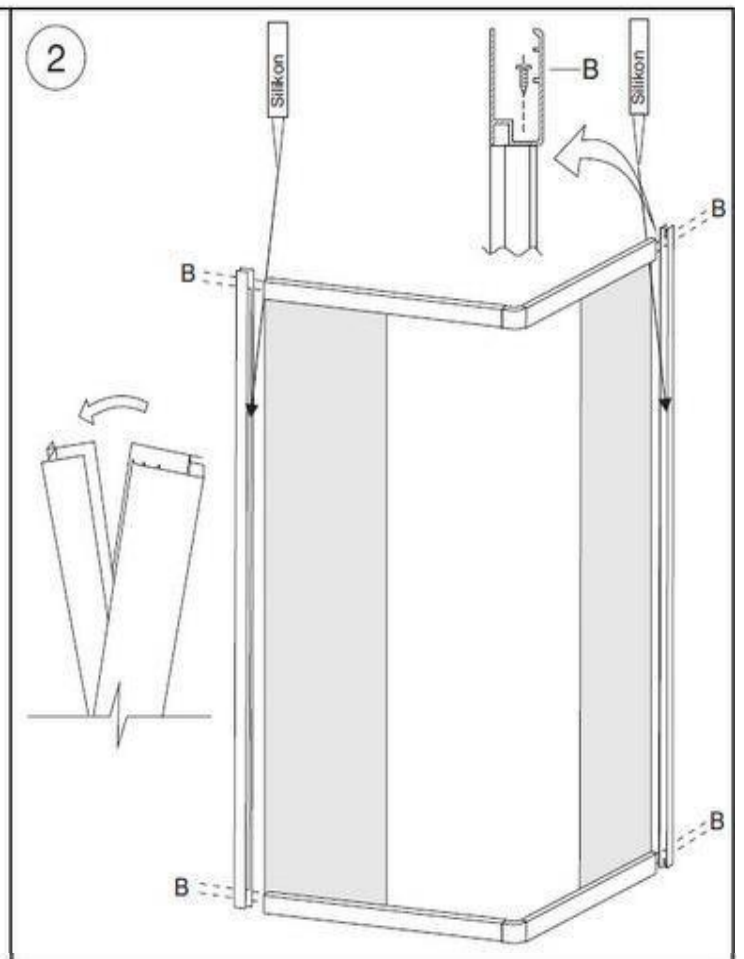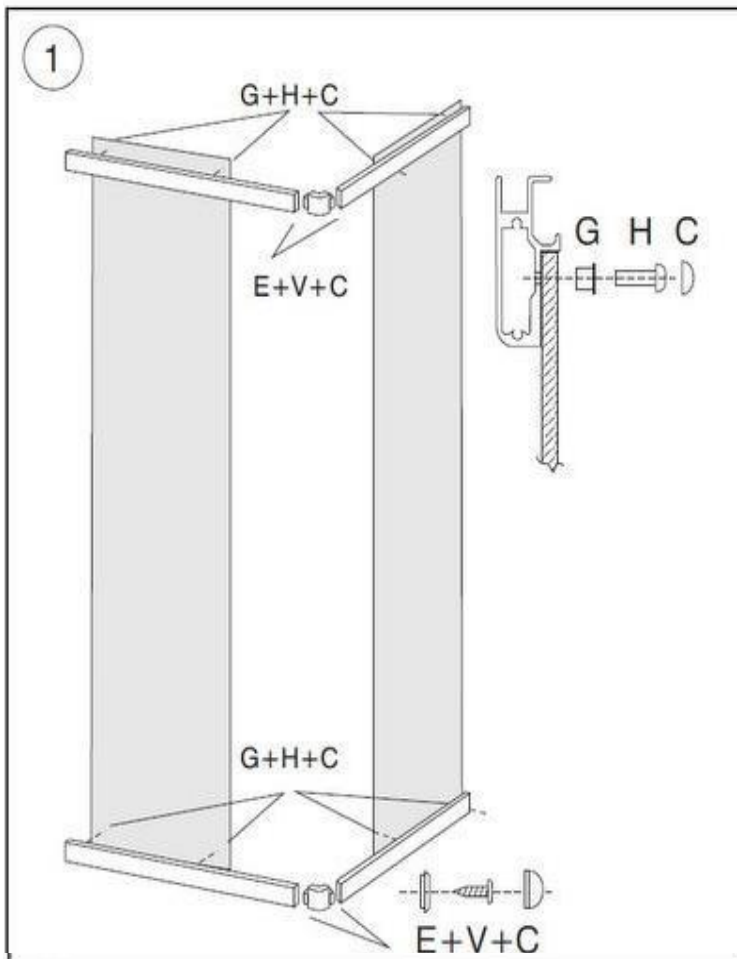


5

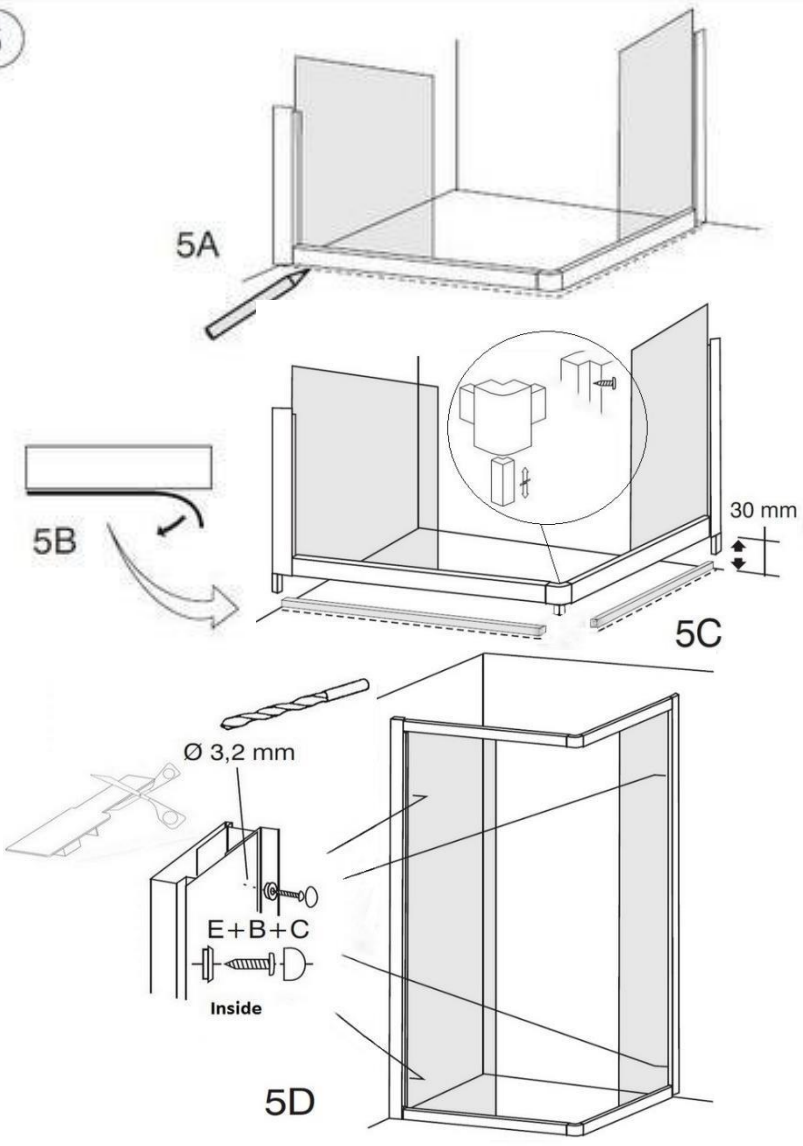


6

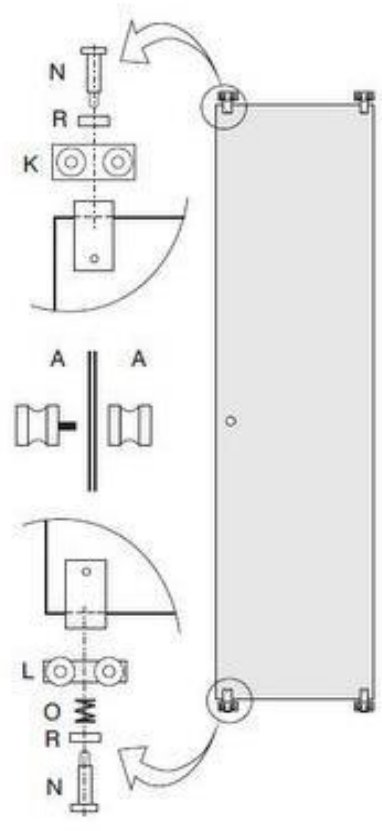


8

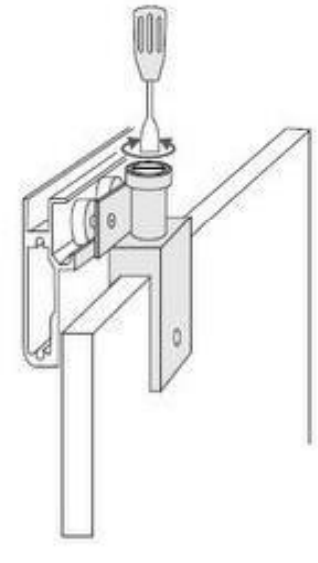

7

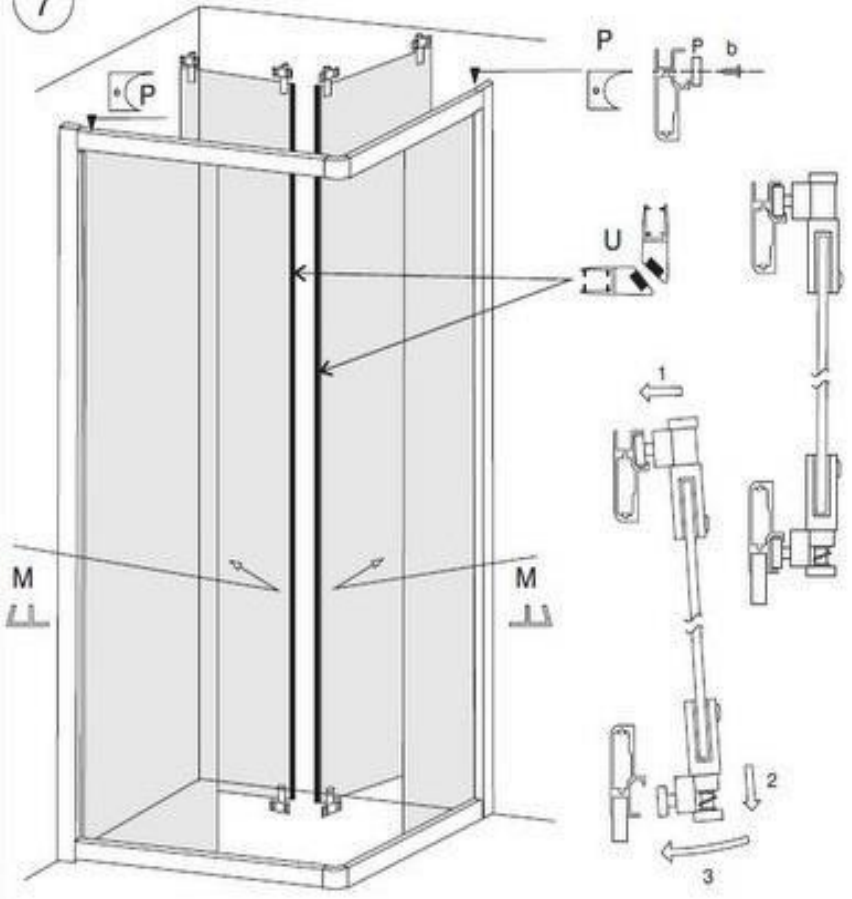


9

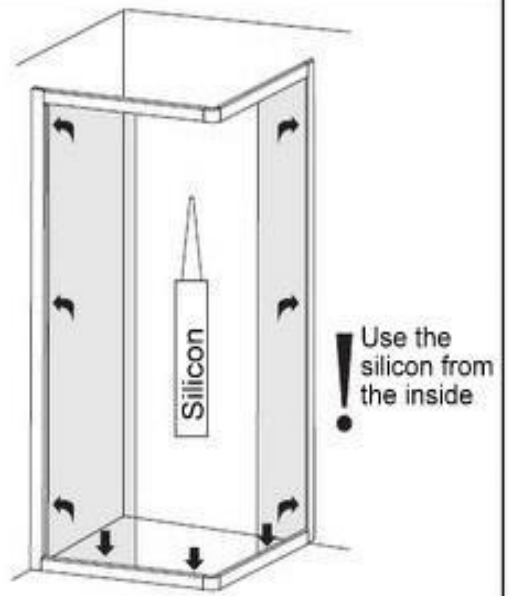

APRAKSTS

1. Dušas kabīnes RASA uzstādīšanas procedūra.
2. Pieskrūvēt apakšējo un augšējo profilu pie stacionāriem paneļiem (stikliem) un pievienojiet leņķi (1. attēls).
3. Izņemt iekšējos profilus no vertikāliem profiliem. Iespiest nedaudz caurspīdīga silikona profilos visā garumā, piestiprināt iekšējos profilus pie stikliem un pieskrūvēt tos pie apakšējā un augšējā profila (2. attēls).
4. Uzstādīt vertikālu profilu ārējās daļas uz iekšējām daļām par 10 mm augstāk (3. attēls).
5. Nolikot dušas kabīni vietā, kurā tā ir jāuzstāda. Izmantojot līmeņrādi, noregulēt un uzstādīt dušas kabīni taisni, nolieciet vertikālo ārējo profilu pie sienas (4. attēls).
 - 5.1 Atdalīt vertikālos ārējos profilus un piestiprināt tos pie sienas (4. attēls). Sienas profils ir jāpaceļ no grīdas par 10 mm.
 - 5.2. Ievietot dušas kabīni vertikālajos ārējos profilos.
6. Atzīmēt dušas kabīnes kontūru uz grīdas vai dušas pamatnes (5A attēls).
7. Pacelt dušas kabīni par 30 mm uz augšu, nenoņemot to no vertikāliem ārējiem profiliem (5C attēls).
8. Ievietot plastmasas kājiņu apakšējā stūrī un noregulēt kabīnes augstumu, izmantojot līmeņrādi. Fiksēt augstuma ar skrūvi. Noņemt aizsargplēvi no apakšējās blīves (5B attēls).
9. Novietot blīvi gar kontūru uz grīdas vai dušas paplātes.
10. Pavilkt dušas kabīni uz leju un iespiest to apakšējā blīvē.
11. Izmantojot līmeņrādi, uzstādīt dušas kabīni taisni un piestiprināt to pie vertikāliem ārējiem profiliem (5D. attēls): izurbt 2 caurumus katrā profilā, vienu augšējā daļā un vienu apakšējā daļā, un piestiprināt dušas kabīni ar skrūvēm. Uzlikt uz sienas profiliem profilu vāciņus (nogriešana nav nepieciešama). (5D attēls).
12. Salikt gultņu turētājus un piestiprināt tos pie durvīm. Uzstādīt rokturi (6. attēls).
13. Iestiprināt dušas kabīnes durvis: sākumā augšējos gultņus, pēc tam nospiež uz leju un ievietot apakšējos gultņus. Novietot durvju bremzi (P) attālumā, lai rokturis nepieskartos stiklam, kad durvis ir atvērtas. Uzstādīt blīves uz durvju stikla (7. attēls).
14. Ja durvju ritentiņi nav taisni, noregulēt tos, ieskrūvējot vai izskrūvējot skrūvi.
15. Papildus blīvēt spraugas no iekšpuses ar caurspīdīgu silikonu. Silikons tiek izmantots starp profilu un sienu un starp profilu un grīdu vai dušas pamatni (9. attēls). Izmantot speciālo silikonu sanitārajām iekārtām. Neizmantot dušas kabīni uzreiz pēc uzstādīšanas. Silikonam nepieciešams laiks, lai nožūtu, sk. ražotāja informāciju. Pēc silikona nožūšanas izmantot koka vai plastmasas nazi, lai noņemtu lieko silikonu.

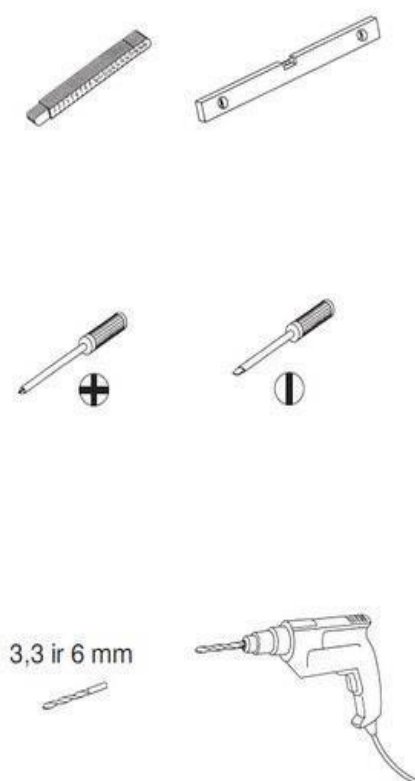

			Quantity
A			2
b		4,2 x 13	2
B		4,2 x 16	12
C			16
D			6
E		∅ 12	8
H		M5 x 16	8
G			8
K			4
L			4
M			2
N			8
O			4
P			2
R			8
Z		4 x 35	6
V		4,2 x 10	4
U			2